

راهنمای نصب آبنند مانشون

قبل از نصب آبنند مانشون از موجود بودن و سالم بودن تمام قطعات مطمئن گردید. در ضمن قبل از نصب از انتخاب صحیح قطعه با توجه به قطر، جنس و کلاس کاری لوله مورد نظر اطمینان حاصل فرمائید.

آبنند مانشون دارای قطعات ذیل می باشد

۱- بدنه اصلی (رینگ)

۲- پیچ طولی


۳- مهره

۴- واشر


۵- اورینگ آبنندی

نحوه نصب به اینگونه است که بعد از حفاری خاک اطراف مانشون و تمیز کردن محل نشستی (ناحیه اطراف مانشون) مراحل ذیل به ترتیب انجام می گیرد.

ب: رینگ ها را بر روی هم مونتاژ کنید (رینگ ها به گونه ای طراحی شده است که فقط از یک جهت بر روی هم سوار می شوند) قابل ذکر است روی قسمت پهن رینگ باید به سمت مانشون باشد.

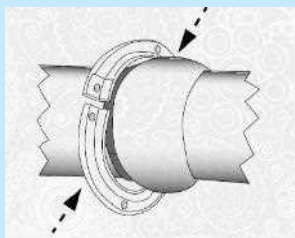


الف: اورینگ آبنندی را با توجه به قطر لوله اصلی با تیغ کاتر بریده و دور لوله اندازه کرده و توسط چسب مخصوص به هم می چسبانیم.

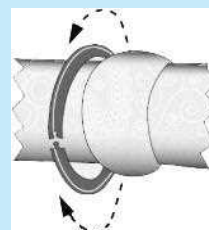


د: رینگ ها را در مقابل هم قرار داده و توسط پیچ های طولی بهم متصل و به صورت ضربدری با آچار آن را سفت کنید.

ج: مراحل الف و ب را برای قسمت مقابل نیز به همان صورت انجام دهید.

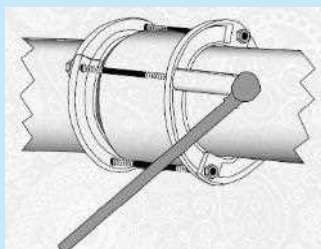

و: مهره ها را به صورت یک در میان و از دو طرف تا مقدار ۷۵ نیوتن متر سفت کنید.

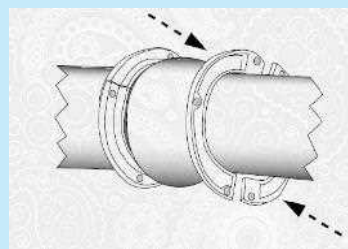

ه: از قرارگیری اورینگ آبنندی در محل شیار رینگ ها و مانشون اطمینان حاصل کنید.

برای حصول نتیجه بهتر بعد از ۱۰ دقیقه مهره ها دوباره سفت گردد.